

# **Bedienungsanleitung**

## **Full HD 1080p mini Glas Spiegel Wecker**



CM3-Computer oHG  
Schinderstr. 7  
84030 Ergolding

**Lesen und beachten Sie die Bedienungsanleitung,  
bevor Sie das Gerät anschließen oder einschalten**

### **Bestimmungsgemäße Verwendung**

Der Multifunktionswecker - im Folgenden Gerät genannt - ist für Foto-, Audio- (nur Ton) und Videoaufnahmen (inkl. Ton) geeignet. Videoaufnahmen können manuell oder automatisch durch Bewegungs- oder Geräuscherkennung ausgelöst werden. Der Datenaustausch ist mittels microSD-Karte möglich. Der Kunde versichert, sich vor Einsatz des Geräts mit den damit verbundenen gesetzlichen Bestimmungen vertraut gemacht zu haben. Die nicht Bestimmungsgemäße Verwendung entbindet CM3-Computer oHG von allen Verpflichtungen im Schadensfall. Gleiches gilt für eigenmächtige Änderungen am Gerät.

**Information:** Warenzeichen oder Handelsnamen, die in dieser Anleitung aufgeführt werden, dienen ausschließlich der Beschreibung und bedeuten nicht, dass sie frei verfügbar sind. Sie sind Eigentum des entsprechenden Inhabers der Rechte.



### **Sicherheitshinweise**

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Meiden Sie Umgebungen mit hoher Staubentwicklung und/oder hoher Luftfeuchtigkeit.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten.
- Setzen Sie das Gerät nicht für einen längeren Zeitraum übermäßig hohen Temperaturen, wie z. B. direkter Sonneneinstrahlung aus. Das Gehäuse und die internen Komponenten könnten beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

## Verpackungsinhalt

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Multifunktionswecker | USB-Kabel  |
| Netzwerkstecker      | HDMI-Kabel |
| Fernbedienung        | Anleitung  |
| Batterie             |            |

## Bedienelemente

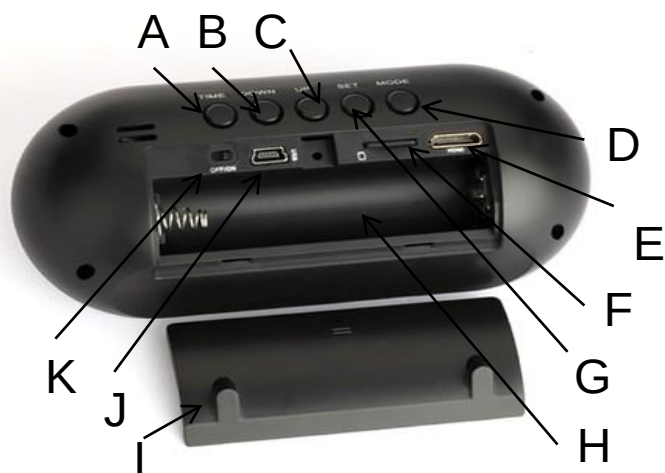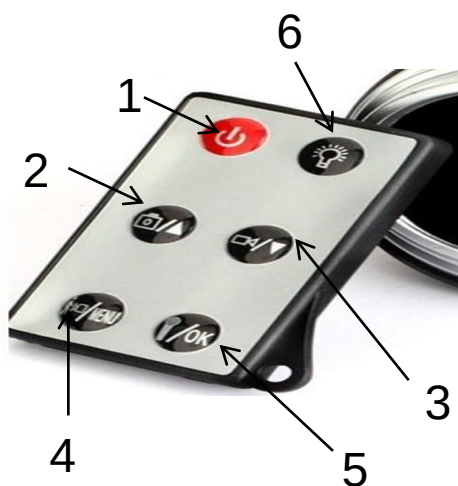

| Nr. | Benennung                     | Nr. | Benennung          |
|-----|-------------------------------|-----|--------------------|
| 1   | Power-Taste                   | D   | Mode               |
| 2   | Fotoaufnahme / Aufwärtstaste  | E   | HDMI Ausgang       |
| 3   | Videoaufnahme / Abwärtstaste  | F   | microSD-Kartenslot |
| 4   | Motion Detection / Menü-Taste | G   | Set                |
| 5   | Audioaufnahme / OK-Taste      | H   | Akkufach           |
| 6   | Mode-Taste                    | I   | Akku Abdeckung     |
| A   | Time                          | J   | USB-Schnittstelle  |
| B   | Down                          | K   | On/Off             |
| C   | UP                            |     |                    |

## Wichtiger Hinweis

Aufnahmen sind nur mit aufgeladenem Akku, installierter microSD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) und genügend freiem Speicherplatz möglich.

Während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED. Wenn der Wecker vollständig geladen ist erlischt die rote LED.

Aufnahmen sind während des Ladevorgangs möglich.

## Speicherkarte installieren

Schieben Sie eine passende micro SD-Karte in den Speicherkartenslot. Dabei die Karte in das Gerät drücken, bis diese hörbar einrastet.

## **Hinweis**

Vor einer Foto-, Audio- oder Videoaufnahme achten Sie bitte darauf, dass On/Off Schalter (K) auf On gestellt ist.

## **Fotoaufnahme**

1. Um ein Foto aufzunehmen schalten Sie die Kamera ein. Dazu drücken Sie 1 mal kurz die Power-Taste. Es leuchtet die Blaue LED.
2. Sie befinden sich nun im Stand-by-Modus.
3. Drücken Sie 1x die Taste 2 um ein Foto aufzunehmen. Die blaue LED erlischt kurz und leuchtet dann wieder dauerhaft.

## **Videoaufnahme**

1. Um ein Video zu machen drücken Sie kurz die Taste 3. Die Status-LED blinkt 3x blau und erlischt. Die Aufnahme wird gestartet.
2. Um die Aufnahme zu stoppen, drücken Sie die 1x die Taste 3. Die Status-LED leuchtet wieder dauerhaft blau.

## **Bewegungserkennung**

1. Für die Bewegungserkennung drücken Sie 1x die Taste 4. Die Status-LED blinkt 3x blau. Die Aufnahme startet.
2. Um die Aufnahme zu stoppen drücken Sie erneut die Taste 4. Die Status-LED leuchtet wieder dauerhaft blau.

## **Audioaufnahmen**

1. Drücken Sie dazu die Taste 5. Die Status-LED blinkt dauerhaft blau.
2. Um die Aufnahme zu stoppen drücken Sie die Taste 5 erneut. Die Status-LED leuchtet wieder dauerhaft blau.

## **Aufnahmen ansehen / kopieren / löschen**

1. Verbinden Sie das Gerät mithilfe des USB-Kabels mit dem Computer
2. Verfahren Sie nun wie bei jedem anderen Wechseldatenträger, um Ihre Aufnahmen anzusehen, zu kopieren oder zu löschen.

## **Hinweis**

Das Gerät wird automatisch von Ihrem Computer erkannt, als Wechseldatenträger installiert und erscheint als Laufwerk auf Ihrem Computer.

## **Änderung der Zeit und des Datums**

Um die Uhrzeit zu ändern drücken Sie in der Zeitanzeige die Set-Taste (G). Sie können nun das Datum mit den Up- (C) und Down-Tasten (B) ändern. Mit der Set-Taste (G), können Sie zwischen den einzelnen Einstellungen springen und ändern.

Sobald die Anzeige nicht mehr blinkt haben Sie die Einstellungen abgeschlossen.

Wenn Sie im Anzeigenmodus der Uhrzeit die Down-Taste (B) drücken, können Sie die Temperaturanzeige ändern zwischen Grad Celsius und Fahrenheit.

## **Änderung des Alarms**

Um den Alarm zu ändern wechseln Sie in den Anzeigenmodus des Weckers mithilfe der Mode-Taste (D). In diesem Menü können Sie die Weckzeit einstellen. Drücken Sie die Set-Taste (G) um die Uhrzeit zu ändern. Diese können Sie wieder mit der Up- (C) und Down-Tasten (B) einstellen. Als nächstes können Sie die Snooze-Funktion einstellen. Hier können Sie wählen zwischen 1-60 Minuten zum erneuten klingeln. (Bei der Snooze-Funktion wird der Alarmvorgang einmal wiederholt). Durch erneutes Drücken der Set-Taste, können Sie den Alarm Ton auswählen. Nach dem Sie den Alarm Ton eingestellt haben befinden Sie sich wieder im Anzeigenmodus des Weckers. Um den Alarm zu aktivieren drücken Sie einmal die Up-Taste (C) um den Alarm wieder zu deaktivieren drücken Sie die Taste erneut.

## **HDMI Connection**

Verbinden Sie den Wecker mithilfe des HDMI Kabels mit Ihrem TV-Gerät und aktivieren Sie den Wecker mit der Taste 1.

## **HD Playback**

Drücken Sie, während der Wecker mit Ihrem TV Gerät verbunden ist die Taste 6 um in das Playback-Menü zu gelangen. Hier können Sie die einzelnen Video-, Foto- und Audioaufnahmen ansehen. Mit den Tasten 2 und 3 können Sie sich durch die Aufnahmen navigieren und mit der Taste 5 können Sie die Dateien abspielen.

Um eine Datei zu löschen bleiben Sie auf der gewünschten Datei und drücken Sie die Taste 4 um in das Verwaltungsmenü zu gelangen. Drücken Sie die Taste 5 und bestätigen Sie ob Sie nur die gewünschte Datei oder alle Dateien löschen wollen.

Sie können in diesem Menü folgende Sachen Verwalten:

Löschen

Sprache

Auflösung

Datum und Zeit (die in den Videoaufnahmen angezeigt werden)

Automatisches abschalten

Frequenz

Format

Standardwiederherstellung

Wählen Sie in diesem Menü immer mit der Taste 5 um zu bestätigen und mit der Taste 4 um zurück zu gehen

## Technische Daten

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Pixel                      | 5 Mega CMOS                             |
| Auflösung                  | Wählbar: 1920*1080, 1440*1080, 1280*720 |
| Videoformat                | AVI                                     |
| Frames                     | 30fps                                   |
| Aufnahmewinkel             | 160 Grad                                |
| Motion-Video-Record        | Geradlinig 6 Meter                      |
| Minimale Beleuchtung       | 1LUX                                    |
| Batterie Kapazität         | 2400mAh                                 |
| Aufnahmezeit               | ca. 12 Stunden                          |
| Maximale Speicherkapazität | 32GB                                    |
| Ladezeit                   | ca. 8 Stunden                           |
| Speicherbedarf             | 20 Minuten Aufnahme = 1GB Speicher      |
| Anschluss                  | USB 2.0 und HDMI                        |

## Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen!

**Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien!**

Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen, sicher zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich. Die Symbole bedeuten, dass Sie Akkus und Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen und sie über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen. Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend der lokalen Vorschriften



### **Gewährleistung**

Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Verjährungsfrist für gesetzliche Mängelansprüche beträgt zwei Jahre. Sie beginnt mit dem Datum der Ablieferung, also der Entgegennahme durch den

Kunden. Im Falle eines Mangels der Ware hat der Kunde das Recht auf Nacherfüllung. Ist der Kunde Verbraucher, kann er zwischen der Beseitigung des Mangels oder der Lieferung einer mangelfreien Sache wählen. Wir können die gewählte Art der Nacherfüllung verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher ist. Ist der Kunde Unternehmer, obliegt uns die Wahl zwischen Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen hat der Kunde zudem die gesetzlichen Rechte auf Minderung oder Rücktritt sowie auf Schadensersatz. Eine von einem Hersteller unserer Ware gegebenenfalls zugesagte Herstellergarantie besteht daneben unverändert fort.

CM3-Computer oHG  
Schinderstr. 7  
84030 Ergolding